

Paletto per profili R 40 e simili:

Posizionare il paletto contro la costa come in Fig. 1

Forare e fissare con le viti in dotazione

Bolt for R 40 profile and similar:

Place the bolt against the profile rib as shown on Fig. 1

Drill and fix it with the provided screws.

Verrou pour profils R 40 et similaires:

Positionner le verrou contre le bord du profil comme indiqué dans le dessin n° 1.

Percer et fixer en utilisant les vis en dotation.

Pasador para perfiles R 40 y semejantes:




Emplazar el pasador contra el borde del perfil como indicado en el dibujo n° 1.

Taladrar y fijar utilizando los tornillos en dotación.


Verriegelungsteil für Profile R 40 und dergleichen:

Positionieren den Verriegelungsteil gegen die Rahmenrippe, wie gezeigt in Abb. 1

Bohren und fixieren mit dem beigelegte Schrauben

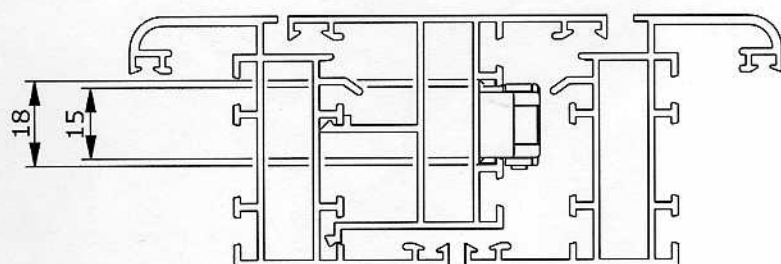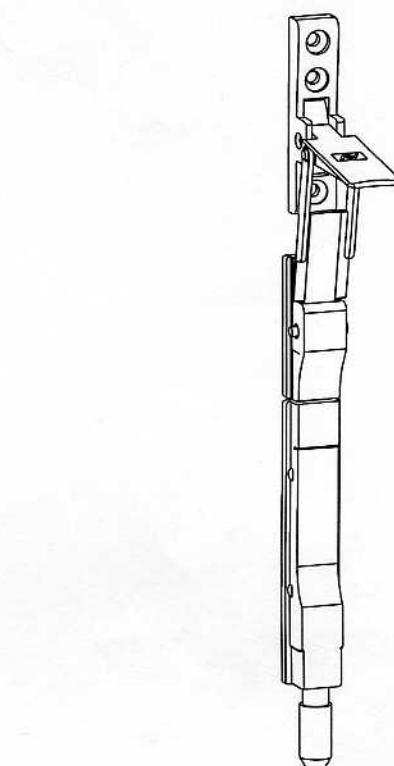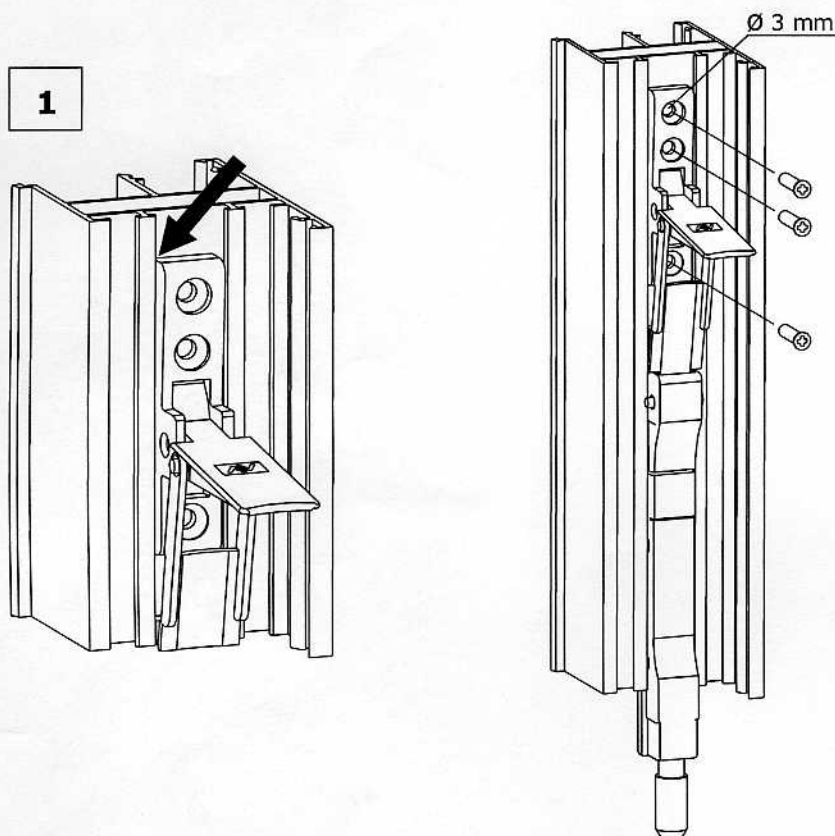


Art.:1405.1/3



Art.:1408



Art.:1409/8

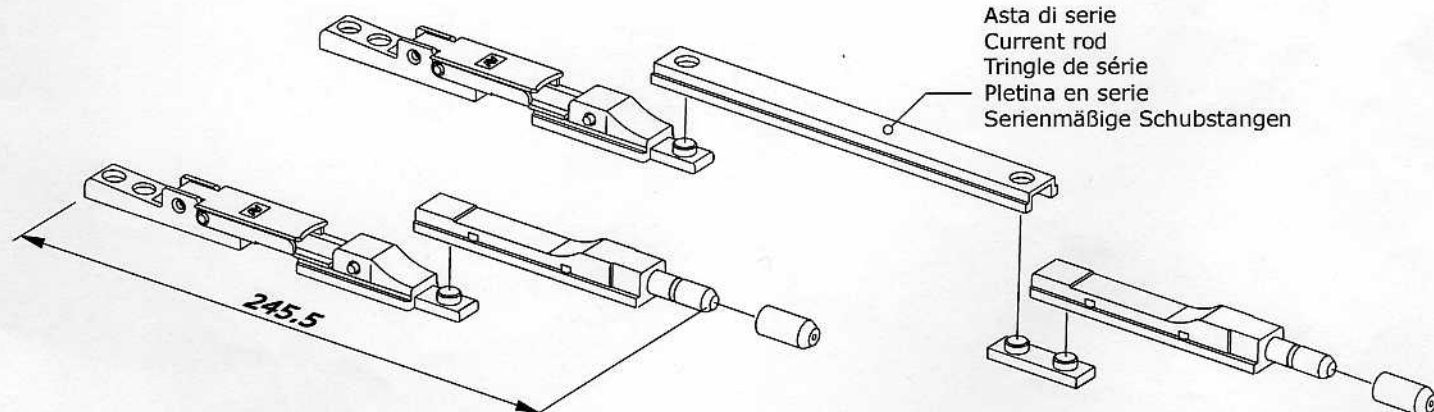

Asta di serie
Current rod
Tringle de série
Pletina en serie
Serienmäßige Schubstangen