




1) eseguire la fresatura per alloggiare la chiusura
TAUDUE Art. 825.6

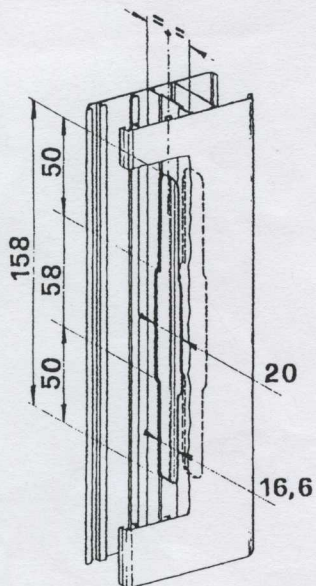

2) eseguire la foratura per alloggiare la maniglia
Art. 1619

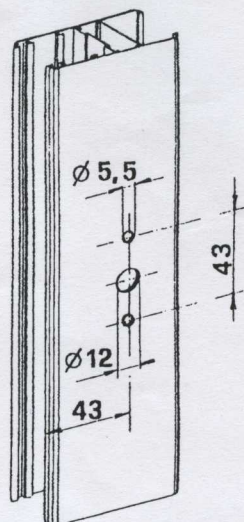

3) tagliare e forare le aste

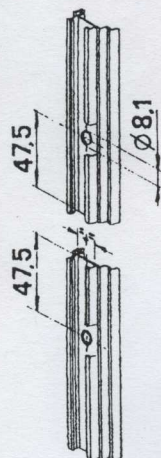

4) agganciare i naselli all'asta di movimento e
fissare le ferrogliere al telaio

